Índice

1.Introducción 4

2.Su LaCie USB 2.0 PCI Card 5

2.1. Requisitos mínimos del sistema 5
2.2. Contenido del paquete 6
2.3. Vista de la tarjeta 6

3.Instalación de la tarjeta PCI de LaCie 7

3.1. Descarga electrostática (ESD) 7
3.2. Inserción de la LaCie PCI Card 8
3.3. Instalación de los drivers 9

4.Preguntas y respuestas sobre USB 2.0 10

5.Cómo solicitar servicio técnico 11

5.1. Contactos de soporte técnico de LaCie 12

6.Garantía 13

Derechos de copyright

Copyright © 2011 LaCie. Reservadostodos los derechos. No está permitidala reproducción, almacenamiento en unsistema de recuperación o transmisión bajocualquier forma o por cualquier medio, yasea electrónico, mecánico, por fotocopia,registro u otro medio, de ninguna parte dela presente publicación sin la previa autorizaciónpor escrito de LaCie.

Marcas comerciales

Apple, Mac, Macintosh y FireWireson marcas comerciales registradas deApple Computer, Inc. Sony e iLink sonmarcas comerciales registradas de SonyElectronics. Microsoft, Windows 98,Windows 98 SE, Windows MilleniumEdition, Windows 2000 y Windows XPson marcas comerciales registradas deMicrosoft Corporation. Todas las demásmarcas comerciales citadas en este manualson propiedad de sus respectivostitulares.

Modificaciones

Este documento tiene un carácteremeramente informativo y puede sermodificado sin previo aviso. Aunquese ha procurado garantizar la exactitudde su contenido, LaCie declina todaresponsabilidadderivada de los errores uomisiones de este documento o del usode la información contenida en el mismo.LaCie se reserva el derecho de efectuarcambios o revisiones en el diseño delproducto o en su manual, sin ningúntipo de limitación y sin obligacióndenotificar a persona alguna dichasrevisioneso cambios.

Declaración de la FCC:

Tarjeta PCI LaCie (USB 2.0)
Acreditado el cumplimiento de las normas FCC PARA USO DOMÉSTICO O DE OFICINA

NOTA: Este equipo ha sido sometido aprueba y se ha determinado que cumplelos límites establecidos para ser clasificadocomo dispositivo digital de la Clase Ade acuerdo con la Sección 15 del ReglamentoFCC. Dichos límites se han establecidopara proporcionar una protecciónrazonable frente a las interferencias perjudicialesque pudiera originar el equipoal ser utilizado en un entorno comercial.Este equipo genera, utiliza y puede irradiarenergía de radiofrecuencia y, si no esinstalado y utilizado de acuerdo con lasinstrucciones detalladas en el manual,puede causar interferencias perjudicialesen las comunicaciones de radio. Es probableque la utilización de este equipoen una zona residencial produzca interferenciasperjudiciales, en cuyo caso elusuario deberá hacerse cargo de las medidascorrectoras que fueran necesarias.

NOTA: Este equipo ha sido sometidoa pruebas y se ha determinado que satisfacelos límites establecidos para serclasificado como dispositivo digital deClase B de acuerdo con la Sección 15 delReglamento FCC. Dichos límites se hanestablecido para proporcionar una protecciónrazonable frente a las interferenciasperjudiciales causadas al instalarlo enun domicilio privado. Este equipo genera,utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia.Si no se instala y se utilizade acuerdo con las instrucciones, puedecausar interferencias perjudiciales en lascomunicaciones de radio. Sin embargo, esposible que en algunos casos genere interferenciasen una determinada instalación. Si el equipo causa interferencias perjudicialesen la recepción de la señal de radioo televisión (lo cual puede comprobarseencendiéndolo y apagándolo alternativamente),se recomienda al usuario queintente corregir la interferencia siguiendouno o varios de estos procedimientos:

- Cambiar la orientación o la ubicaciónde la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el dispositivoy el receptor.
- Conectar el equipo a una toma decorriente de un circuito distinto deaquél al que esté conectado el receptorde radio o TV.
- Consulte al distribuidor o a un técnicoexperto en radio o televisión paraobtener ayuda.

Declaración de cumplimiento de la reglamentación canadiense

Este aparato digital de Clase A cumple todos los requisitos del Reglamento Canadiense sobre Equipos Causantes de Interferencias.

Declaración de obtención de la Certificación CE

LaCie manifiesta que esteproducto cumple las siguientes normaseuropeas:Clase B EN60950, EN55022,EN50082-1, EN61000-3-2

En relación con los requisitos establecidosen:

Directiva sobre bajo voltaje 2006/95/EC
Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EC

Este símbolo en el productoo en su embalaje indica queeste producto no se debe tirarcon la basura doméstica. Así que es su responsabilidad tirarlo enel punto de recogida diseñado para elreciclajede equipos electrónicos y eléctricos.La recogida selectiva y el reciclaje dela basura ayudan a conservar los recursosnaturales y aseguran que se recicledeforma que se proteja la salud humanay el medio ambiente. Para obtener másinformación sobre dónde puede tirar susequipos para el reciclaje, contacte con laoficina municipal, el servicio de recogidade basura doméstica o la tienda en la quecompró el producto.

Precauciones en materia de seguridad y salud

- Sólo personal cualificado está autorizadoa llevar a cabo el mantenimientode este dispositivo.
- Lea detenidamente este Manual delUsuario y ejecute correctamente elprocedimiento de instalación.
- No intente desmontar o modificarla tarjeta PCI. Para evitar el riesgode descarga eléctrica, incendio, cortocircuitoo radiación peligrosa, nointroduzca nunca un objeto metálicoen la circuitería. La tarjeta PCI nocontiene ninguna pieza que deba serreparada o sustituida por el usuario. Si parece averiada, haga que la revisepersonal de mantenimiento cualificadodel Servicio técnico de LaCie.
- Nunca exponga la unidad a la lluvia,ni la use cerca del agua o en lugareshúmedos o mojados. Nunca coloqueobjetos que contengan líquidossobrela tarjeta PCI, ya que el líquidopodríaderramarse sobre los circuitos.Si lo hace, podría aumentar el riesgode descarga eléctrica, cortocircuito,incendio o daños personales.
- Asegúrese de que el ordenador y latarjeta PCI estén conectados a tierra. Cuando los dispositivos no estánconectados a una toma de tierra,aumentael riesgo de descarga eléctrica.
- No exponga la tarjeta PCI a temperaturasque no estén comprendidasentre5 °C y 45 °C (de 41 ° F a 104 °F),ya que podrían dañarla o deformar sucarcasa. No coloque la tarjeta cercade fuentes de calor ni la exponga ala radiación solar directa (ni siquieraa través de una ventana). Tampococoloque la tarjeta en lugares demasiadosfríos o húmedos, ya que podríadañarla.

NOTA IMPORTAN TE: Cualquier pérdida, corrupción o destrucción de datos ocasionada durante el uso de una unidadLaCie es de la exclusiva responsabilidad del usuario y en ningún caso se responsabilizará a LaCie de la recuperación o restablecimientode dichos datos. Para evitar la pérdida de datos, LaCie le recomienda encarecidamente que realice DOS copias desus datos; una copia en su disco duro externo, por ejemplo, y una segunda copia en su disco duro interno, en otro disco duroexterno o en algún otro tipo de medio de almacenamiento extraíble. LaCie ofrece una línea completa de unidades CD y DVD.Si desea obtener más información sobre la realización de copias de seguridad, visite nuestro sitio Web.

1. Introducción

Enhorabuena por la adquisición de la nueva unidad LaCie USB 2.0 PCI Card, design by SISMO. Ahora, al conectar dispositivos USB 2.0 por medio de LaCie USB 2.0 PCI Card podrá alcanzar las nuevas e impresionantes tasas de transferencia que permite el estándar USB 2.0.

La unidad LaCie USB 2.0 PCI Card es un host USB 2.0 completamente funcional, compatible con el funcionamiento de alta velocidad (HS), plena velocidad (FS) y baja velocidad (LS). También es plenamente compatible con los dispositivos USB 1.1.

Las capacidades de la tarjeta PCI de LaCie

- Tasa de transferencia de datos variable: HS (480 Mb/s), FS (12 Mb/s) y LS (1,5 Mb/s)
- Cuatro puertos externos, que permiten conectar hasta 127 dispositivos
- Admite conexión "en caliente" y tiene funcionalidad "plug & play"
- Asa antiestática

Enlaces rápidos

Haga clic en un tema:

- **Inserción** de la LaCie PCI Card
- **Instalación de los** drivers

2. Su LaCie USB 2.0 PCI Card

2.1. Requisitos mínimos del sistema

La tarjeta PCI USB 2.0 de LaCie cumple las especificaciones OHCI (Open Host Controller Interface), EHCI (Enhanced Host Controller Interface) y USB Revisión 2.0.

INFORMACIÓN IMPORTANTE: El formato de esta tarjeta no es compatible con ranuras PCI-Express u ordenadores portátiles, por lo que no puede instalarse en dicho tipo de sistemas.

PRECAUCIÓN: Antes de manipular e instalar la tarjeta PCI USB 2.0 de LaCie, asegúrese de estar usted mismo conectado a tierra. Las descargas de electricidad estática pueden dañar o destruir fácil y rápidamente este componente o el propio ordenador. Consulte la sección *3.1. Descarga electrostática* para obtener información sobre cómo conectarse a tierra de forma correcta.

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Durante la instalación o retirada, sujete siempre la tarjeta por las sujeciones antiestáticas.

Windows

- PC compatible con IBM, procesador compatible a 266 Mhz o superior, 32 Mb de RAM
- Ranura PCI que cumpla la especificación ATX PCI Rev.2.0 o superior
- 128 MB de memoria RAM
- Windows 2000, Windows 2003 Server, Windows XP (32 y 64 bits) y Windows Vista (32 y 64 bits)

Mac

- Una ranura PCI que cumpla la especificación PCI Rev. 2.3 o posterior
- G3 (Blue y White), G4 o G5
- 128 MB de memoria RAM
- Mac OS X 10.4, 10.5 o superior

2.2. Contenido del paquete

1. LaCie USB 2.0 PCI Card, design by Sismo
2. Guía de instalación rápida
3. CD-ROM de Utilidades de LaCie USB 2.0 PCI Card (con Manual de Usuario)

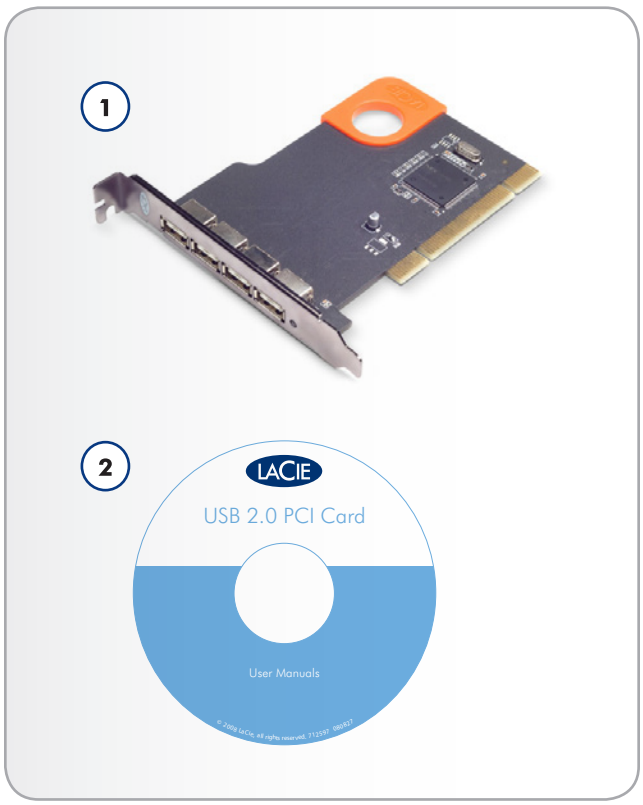

2.3. Vista de la tarjeta

1. **Cuatro puertos USB 2.0:** en estos puertos es donde se conectan los cables de la interfaz USB 2.0.

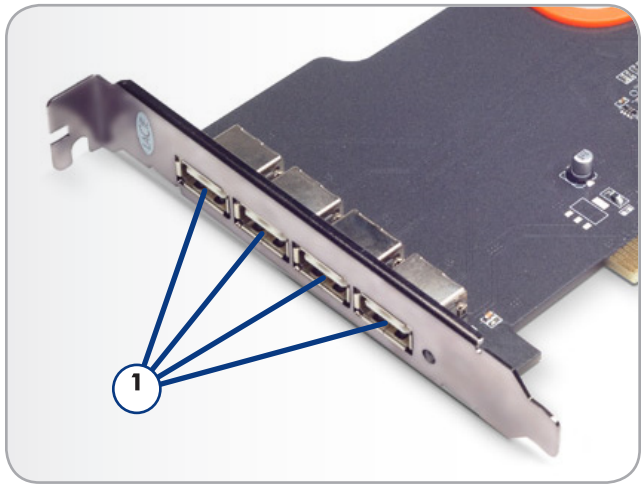

3. Instalación de la tarjeta PCI de LaCie

3.1. Descarga electrostática (ESD)

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Durante la instalación o retirada, sujete siempre la tarjeta por las sujeciones antiestáticas.

La electricidad estática es una carga eléctrica causada por un exceso de electrones en la superficie de un objeto. Si al tocar un objeto siente una descarga eléctrica, ésta se debe a la transmisión de electricidad estática que se produce para equilibrar la carga de su cuerpo con la de dicho objeto. Este intercambio de electrones es lo que se denomina "descarga electrostática".

La descarga electrostática puede causar dos tipos de desperfectos en los ordenadores y dispositivos periféricos: (1) catastróficos, que consisten en la pérdida completa de la funcionalidad del dispositivo, y (2) defectos latentes, que afectan sólo parcialmente al dispositivo, mermando su productividad y longevidad.

Puesto que la generación de electricidad estática es inevitable, es extremadamente importante tomar las medidas adecuadas para conectar nuestro cuerpo a tierra antes de manipular la LaCie USB 2.0 PCI Card o tocar cualquier componente interno del ordenador. Dichas medidas consisten en la correcta conexión a tierra de los equipos y el uso de artículos que disipen la electricidad estática acumulada en nuestro cuerpo, tales como alfombrillas, muñequeras y protectores antiestáticos para el calzado. Consulte a su proveedor informático para obtener más información sobre el dispositivo antiestático más adecuado a sus necesidades.

3.2. Inserción de la LaCie PCI Card

Herramientas necesarias:

- Destornillador plano o de punta de cruz
- Manual del ordenador

1. Apague el ordenador y desconecte todos los periféricos y cables externos, es decir, cable de alimentación, línea de módem/fax, monitor, etc.

2. Retire la cubierta del ordenador. Para la mayoría de los ordenadores, será necesario extraer varios tornillos antes de poder retirar la cubierta del equipo. Estos tornillos están ubicados normalmente en la parte trasera del ordenador, a lo largo del borde de la cubierta. La colocación de los tornillos y el modo de fijación de la cubierta cambian según el fabricante; consulte el manual de su equipo.

3. Después de haber retirado la cubierta, tendrá que localizar las ranuras PCI en la placa base. Las ranuras PCI están situadas normalmente en la parte posterior del ordenador, empotradas en la placa base. Consulte en el manual de su equipo la localización exacta de las ranuras PCI. La tarjeta LaCie PCI Card puede instalarse en una ranura para tarjetas PCI de 32 o de 64 bits. Puede que sea necesario retirar la cubierta de la ranura de expansión, y también puede hacer falta retirar tarjetas que impidan acceder a las ranuras PCI.

4. Saque la tarjeta LaCie PCI Card de su envoltorio antiestático y, teniendo la precaución de sujetarla sólo por las sujeciones antiestáticas, inserte la tarjeta en la ranura para tarjetas PCI vacía. Sólo hay una forma de insertar la tarjeta. Si le resulta difícil introducirla en la ranura PCI, asegúrese de estar haciéndolo en la orientación correcta. Asegúrese de que las patillas de contacto doradas de la tarjeta PCI queden introducidas por completo en la ranura PCI. Tenga presente que puede ser necesario apretar con cierta fuerza para introducir por completo la tarjeta en la ranura.

5. Cuando la tarjeta PCI esté correctamente insertada, ajústela con un tornillo.

6. Si es preciso, cambie cualquiera de las tarjetas que ha extraído en el paso 3.

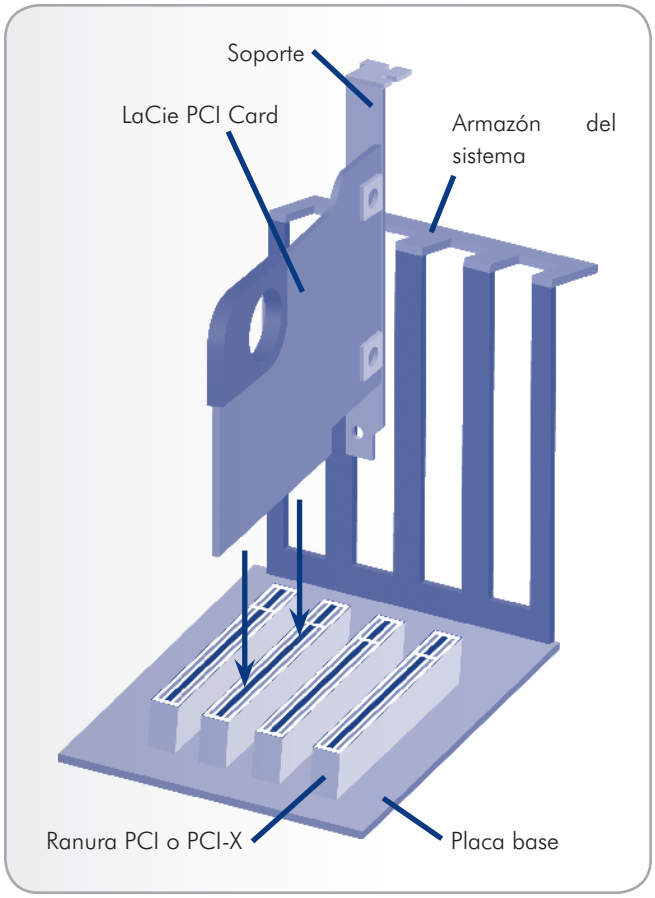

7. Ahora ya puede volver a colocar la cubierta del ordenador y a conectar todos los dispositivos periféricos y cables externos.

8. Encienda el ordenador. Cuando haya terminado el proceso de arranque, ya debe ser posible conectar dispositivos a los puertos FireWire libres.

3.3. Instalación de los drivers

Usuarios de Windows

No es necesario instalar drivers para Windows 2000, 2003 Server, XP y Vista. La tarjeta LaCie FireWire PCI Card tiene los drivers integrados en el BIOS para estos sistemas operativos.

Usuarios de Mac

No hay que instalar ningún driver. La tarjeta LaCie FireWire PCI Card tiene los drivers integrados en el BIOS para Mac OS.

4. Preguntas y respuestas sobre USB 2.0

¿Cuáles son las ventajas de las interfaces USB?

- Múltiples plataformas: Use sus periféricos USBen plataformas tanto Mac como Windows.
- Conexión y desconexión "en caliente": No es necesarioapagar ni reiniciar el ordenador al conectar odesconectar un dispositivo USB. Basta conectarlo yya está listo para funcionar.
- Configuración automática: Cuando se conectael dispositivo, el ordenador lo reconoce y configuraautomáticamente el software necesario.
- Conexión en cadena: Puede conectar hasta 127 periféricosa un puerto USB del ordenador utilizandoconectores múltiples (hubs).
- Fácil instalación: La estandarización de puertos yconectores hace fácil la conexión.

¿Cuáles son los usos para los que está más indicado USB 1.0?

La interfaz USB 1.0 es perfecta para las conexiones detipo más tradicional, tales como las de teclados, ratones,joysticks y escáneres. Estos tipos de dispositivos no requierenvelocidades elevadas de transferencia de datos yfuncionan muy satisfactoriamente con velocidades bajas.

¿Cuáles son las aplicaciones idóneas para Hi-Speed USB 2.0?

Las cámaras digitales, las unidades de CD/DVD, losdiscos duros y los escáneres se beneficiarán del mayor anchode banda y mejor rendimiento de la nueva versión delestándar USB. Hi-Speed USB 2.0 proporciona las rápidasvelocidades de transferencia de datos que requierenlos dispositivos actuales y, al mismo tiempo, es compatiblecon las especificaciones de los dispositivos anteriores, quesiguen funcionando, con el rendimiento original, cuandose conectan puertos Hi-Speed USB 2.0.

¿Funcionan los dispositivos USB 1.0 más rápidamente cuando se conectan a un bus Hi-Speed USB 2.0?

Por desgracia, no. Los dispositivos USB seguiránfuncionando a una velocidad máxima de 12 Mb/s y una velocidad mínima de 1,5 Mb/s en un bus Hi-SpeedUSB 2.0. Aunque no funcionarán más rápido, los dispositivosUSB 1.0 pueden trabajar junto a dispositivosHi-Speed USB 2.0 en el mismo bus. Sin embargo, sise conecta un dispositivo Hi-Speed USB 2.0 a un busUSB 1.0, la velocidad del dispositivo Hi-Speed USB 2.0disminuirá a 12 Mb/s.

¿Qué es un conector múltiple (hub) USB?

Desde el punto de vista técnico, pueden conectarsehasta 127 dispositivos a un solo bus USB. Sin embargo,si conecta más de dos dispositivos, tendrá que realizarlas posteriores conexiones por medio de un periféricodenominado hub o conector múltiple. Dicho conectormúltiple, que puede enchufarse directamente al conectorUSB del ordenador, tiene normalmente 4 o 7 tomas quepermiten conectar el número de periféricos correspondiente. Algunos hubs no tienen fuente de alimentación;otros, sí. Al elegir un hub, seleccione uno que tengafuente de alimentación propia y esté equipado con unadaptador de CA. Los hubs más potentes proporcionan0,5 A de intensidad a cada puerto.

¿Funcionan los dispositivos Hi-Speed USB 2.0 en hubs USB 1.1 y viceversa?

Se pueden usar dispositivos Hi-Speed USB 2.0 conhubs USB 1.1, aunque su rendimiento estará limitadoa los niveles de USB 1.1. Hi-Speed USB 2.0 es compatiblecon las versiones anteriores, por lo que podráconectar dispositivos USB a hubs Hi-Speed USB 2.0,aunque los dispositivos USB mantendrán sus niveles derendimiento normales (es decir, 12 Mb/s).

Para alcanzar las elevadas velocidades de transferenciade Hi-Speed USB 2.0, es necesario conectar el dispositivoHi-Speed USB directamente a un puerto Hi-SpeedUSB 2.0 de un ordenador o un hub.

Si desea información adicional sobre la interfaz USB,visite: www.lacie.com/technologies

5. Cómo solicitar servicio técnico

Antes de ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica

- Lea el manual.
- Trate de aislar el problema.

Si la tarjeta PCI USB 2.0 de LaCie sigue sin funcionar correctamente, póngase en contacto con nosotros a través del enlace Web indicado. Antes de proceder a la consulta, sitúese frente al ordenador y tenga preparada la información siguiente:

- El número de serie de la tarjeta.
- La marca y modelo de su ordenador.
- El sistema operativo y su versión.
- La cantidad de memoria instalada.
- El nombre de las unidades de CD o DVD instaladas en el ordenador.
- El nombre de cualquier otro dispositivo que tenga instalado en su ordenador.

5.1. Contactos de soporte técnico de LaCie

LaCie Asia, Singapur y Hong Kong Datos de contacto: http://www.lacie.com/asia/contact/	LaCie Australia Datos de contacto: http://www.lacie.com/au/contact/
LaCie Bélgica Datos de contacto: http://www.lacie.com/be/contact/ (francés)	LaCie Canadá Datos de contacto: http://www.lacie.com/caen/contact/ (inglés)
LaCie Dinamarca Datos de contacto: http://www.lacie.com/dk/contact	LaCie Finlandia Datos de contacto: http://www.lacie.com/fi/contact/
LaCie Francia Datos de contacto: http://www.lacie.com/fr/contact/	LaCie Alemania Datos de contacto: http://www.lacie.com/de/contact/
LaCie Italia Datos de contacto: http://www.lacie.com/it/contact/	LaCie Japón Datos de contacto: http://www.lacie.com/jp/contact/
LaCie Países Bajos Datos de contacto: http://www.lacie.com/nl/contact/	LaCie Noruega Datos de contacto: http://www.lacie.com/no/contact/
LaCie España Datos de contacto: http://www.lacie.com/es/contact/	LaCie Suecia Datos de contacto: http://www.lacie.com/se/contact
LaCie Suiza Datos de contacto: http://www.lacie.com/chfr/contact/ (Francés)	LaCie Reino Unido Datos de contacto: http://www.lacie.com/uk/contact
LaCie Irlanda Datos de contacto: http://www.lacie.com/ie/contact/	LaCie EE.UU. Datos de contacto: http://www.lacie.com/contact/
LaCie Internacional Datos de contacto: http://www.lacie.com/intl/contact/	

6. Garantía

LaCie garantiza esta tarjeta PCI contra todo defectode materiales o fabricación, siempre que hayasido sometida a un uso normal, durante el períodoespecificadoen el certificado de garantía. En el caso deque el producto resultara defectuoso durante el períodode garantía,LaCie, a su elección, reparará o sustituirá latarjeta PCI defectuosa.

La presente garantía quedará invalidada si:

- La tarjeta ha sido utilizada o almacenada en condicionesde uso o mantenimiento anormales;
- La tarjeta ha sido reparada, modificada o alterada,salvo que LaCie autorice expresamente por escritodicha reparación, modificación o alteración;
- La tarjeta ha sido maltratada o descuidada, ha sufridouna descarga producida por un relámpago o un fallodel suministro eléctrico, ha sido empaquetada inadecuadamenteo se ha averiado de modo accidental;
- La tarjeta ha sido instalada inadecuadamente;
- El número de serie de la tarjeta ha sido borradoo falta de la misma.

LaCie declina absolutamente toda responsabilidadpor daños o perjuicios indirectos o consecuentes, talescomo, entre otros, las pérdidas o daños causados a bieneso equipos, la pérdida de ingresos o beneficios, el coste desustitución de los bienes, o los gastos y molestias causadospor la interrupción del servicio. En ningún caso setendrá derecho a una indemnización de importe superioral precio de compra abonado por la tarjeta.

Para obtener servicio técnico amparado por lagarantía, póngase en contacto con el soporte técnico deLaCie. Es posible que se le pida que aporte un comprobantede venta para confirmar que la tarjeta se encuentraen período de garantía. Todas las tarjetas que se remitana LaCie habrán de ir debidamente empaquetadasen su caja original y enviarse a portes pagados. Registreel producto online para recibir servicio técnico gratuito:

v